

MANUAL DE INSTRUCCIONES



Lea cuidadosamente todas las instrucciones antes de utilizar el aparato y guárdelas para uso futuro.

Preparación antes del uso del termoventilador:

1. Verifique si el voltaje eléctrico de la fuente de alimentación principal y la carga del enchufe coinciden con el voltaje nominal y la potencia indicados en la etiqueta de clasificación del aparato.
2. Compruebe que la clavija del aparato y el enchufe de la pared están en buenas condiciones de uso y son compatibles.
3. Coloque el aparato en una superficie estable y plana sin riesgo de caídas.
4. Asegúrese de que hay suficiente espacio para el buen funcionamiento del termoventilador, es decir debe haber al menos 50 cm alrededor del aparato, y justo por donde sale el aire caliente debe haber 120 cm. de distancia hasta cualquier obstáculo.

Precauciones de seguridad:

1. No cubra el termoventilador en ningún momento durante su uso.
2. No lo cuelgue en la pared.
3. No lo use sobre la alfombra con pelo largo.
4. No use el termoventilador en las inmediaciones de una bañera, ducha o piscina.
5. No inserte palos ni ningún otro objeto en la entrada o salida de aire del aparato.
6. No coloque el aparato inmediatamente debajo de un enchufe eléctrico.
7. No coloque el aparato cerca de un fuego.
8. Mantenga a los niños alejados del calentador.
9. Mantenga objetos inflamables y explosivos alejados del calentador.
10. En caso de mal funcionamiento o funcionamiento anormal, no intente abrir o reparar el aparato en casa, debe hacerlo un profesional cualificado.
11. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un profesional cualificado.

Procedimiento de ensamblaje de la base B (solo para modelos con este tipo de base):

1. Saque la parte principal, las dos partes de la base y los tornillos del paquete.
2. Coloque el producto boca abajo, pase el cable de alimentación a través del agujero en la base, como se muestra en la Figura 1.
3. Enganche las dos partes de la base juntas como se muestra en la Figura 2.
4. Fije los 4 tornillos a la base, como se muestra en la Figura 3.
5. Enganche el cable de alimentación en la ranura, vuelva a colocar el producto boca abajo como se muestra en la Figura 4.

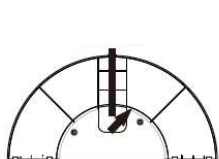


Fig.

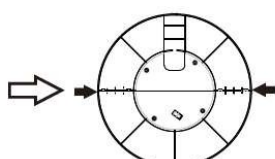


Fig.

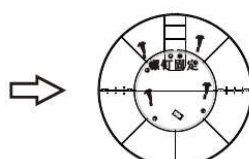


Fig.

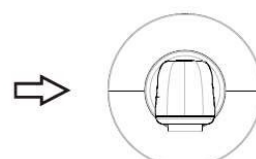


Fig.

1. INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO CÓMO OPERAR

1. Saque la unidad de la caja y retire cualquier envoltorio protector.
2. Coloque el calentador en una superficie lisa y nivelada al menos a 30cm de cualquier obstáculo.
3. Conecte su calentador a la fuente de alimentación. Asegúrese de que la fuente de alimentación corresponda a la potencia indicada en la etiqueta de calificación.
4. Cuando esté conectado, gire el interruptor hacia la derecha a la posición "☺", el calentador funcionará fijo en la situación de calor bajo. Gire el interruptor hacia la derecha a la posición "☺☺" el calentador funcionará fijo en la situación de calor alto.
5. Cuando desee que la unidad oscile, gire el interruptor hacia la izquierda a la posición "☹", el calentador funcionará oscilando en la situación de calor bajo; gire el interruptor hacia la izquierda a la posición "☹☹", el calentador funcionará oscilando en la situación de calor alto.

SISTEMAS DE SEGURIDAD SOBRE-CALENTAMIENTO

Para evitar riesgos para las personas o daños a los componentes internos, el calentador cuenta con un sistema de seguridad que apagará automáticamente el aparato si se alcanza el límite de seguridad de calor. Si se produce sobrecalentamiento: Apague el termoventilador, desenchúfelo y espere de 5 a 10 minutos para que se enfríe la unidad. Después de que el termoventilador se haya enfriado, vuelva a enchufarlo y utilícelo normalmente. Si el aparato no funciona correctamente, desconecte el enchufe inmediatamente del enchufe de pared y lleve el termoventilador a un servicio técnico autorizado.

PROTECTOR DE INTERRUPTOR ANTI-VUELCO

Este calentador está equipado con un interruptor de seguridad de vuelco que apaga automáticamente el elemento calefactor si el termoventilador no está en posición vertical, el termoventilador volverá a funcionar normalmente cuando se vuelva a colocar en posición vertical.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

1. Antes de apagar el aparato, gire el interruptor de selección de calor a la posición "☹". Después de funcionar durante 3 a 5 minutos para reducir la temperatura interna del aparato, gire el interruptor de selección de calor a la posición "0".
2. Limpie la entrada y salida de aire del aparato regularmente.
3. Antes de limpiar el aparato, apague primero el calentador, luego retire el enchufe de la toma de corriente y espere hasta que el aparato se enfríe.
4. Use un paño húmedo para limpiar la superficie del aparato, evite que el agua entre en el interior del aparato, seque el aparato antes de usarlo o guardarlo.

Advertencia ·

Este electrodoméstico no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que se les haya dado supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por una persona responsable de su seguridad. · Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico. · Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente cualificadas para evitar un peligro.



Esta marca indica que este producto no debe ser desechado con otros residuos domésticos en la UE. Para prevenir posibles daños al medio ambiente o a la salud humana debido a la eliminación de residuos no controlada, recíclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o contacte al minorista donde se compró el producto. Ellos pueden tomar este producto para reciclaje seguro para el medio ambiente.